

InterVideo Home Theater

Aloitusopas

Tervetuloa InterVideo Home Theater -ohjelman käyttäjäksi!

InterVideo Home Theater on täydellinen digitaalinen viihdejärjestelmä, jonka avulla voit katsella televisiota, tallentaa ohjelmia, katsella kuvia, kuunnella musiikkia, katsella videoita ja toistaa DVD/VCD-tallenteita. Sen käyttöliittymää on helppo lukea niin televisiossa kuin tietokoneessakin. Kaukosäätimen avulla voit ohjata Home Theater -ohjelmaa oleskellessasi mukavasti sohvalla. Kaukosäädin ja televisio-ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa malleissa.



Asennusohjeet

TV-virittimen ja FM-radion kytkeminen

(TV-viritintä ja/tai FM-radiota ei ole kaikissa malleissa.)

TV-virittimen edellyttämät liittimet ja kaapelit voivat vaihdella. TV-viritinkortin tai ulkoisen USB-laitteen asennuksen viimeistely voi edellyttää oikean sovittimen, jakolaitteen, A/B-kytkimen tai näiden yhdistelmän hankkimista.

1. Irrota television signaalilähde televisiosta tai videonauhurista.
2. Yhdistä tämä kaapeli PC:n tai ulkoisen USB-laitteen takaosassa olevaan TV-viritinkortin kaapeli-/antenniliitäntään.

Huomautus: InterVideo Home Theater havaitsee automaattisesti, onko tietokoneeseen asennettu TV-viritinkortti. Jos näin ei ole, TV- ja radio-ominaisuudet eivät ole käytössä. TV-viritinkortin kytkemisestä on lisätietoja TV-viritinpaketista löytyvissä TV-viritinkortin ohjeissa.

InterVideon kaukosäädin

(Valinnainen kaukosäädin on vain tietyissä malleissa.)

1. Avaa kaukosäätimen takakansi ja aseta kaukosäätimeen kaksi AAA-paristoa (alkaliparistoja suositellaan).
2. Kytke kaukosäätimen vastaanotin mihin tahansa tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.

Kaukosäädin on nyt käyttövalmis.



Huomautus: Kun käytät kaukosäädintä, varmista, että kaukosäätimen ja vastaanottimen välillä ei ole esteitä.

Aloitius

Home Theater -ohjelman aloitus

- Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa pikakuvaketta.
- Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat > InterVideo Home Theater > InterVideo Home Theater.
- Paina kaukosäätimen Home Theater -näppäintä.



Sovellusten aloitus

- Valitse aloitussivulta sovellus hiirellä tai näppäimistön nuolinäppäimillä.
- Kaukosäätimellä valitaan sovellus painamalla sitä vastaavaa näppäintä - DVD/VCD, TV, Pictures, Video, Music, Radio.

Ohjeet

Napsauttamalla Ohje-painiketta missä tahansa ikkunassa saat apua toimintojen käytössä.



Asetusten määrittäminen

Kun Home Theater -ohjelma aloitetaan ensimmäisen kerran, se käynnistää ohjatun asennustoiminnon. Määritä haluamasi televisio-, kuva-, musiikki- ja videoasetukset esiin tulevien ohjeiden mukaisesti.


1. Määritä perusasetukset avaamalla ohjattu asennustoiminto seuraavasti:

- Aloita Home Theater -ohjelma aloitussivulta.
- Valitse **Asetukset**-painike siirtämällä osoitinta (kaukosäätimen hiiriohjaimella tai nuolinäppäimillä).
- Määritä haluamasi Home Theater -asetukset noudattamalla ohjatun asennustoiminnon ohjeita.



2. Määritä lisäasetukset seuraavasti:

- Windowsin tehtäväpalkista
 - Valitse **Käynnistä**-valikko.
 - Valitse **Ohjelmat**.
 - Valitse **InterVideo Home Theater**.
 - Valitse **Home Theater -kokoontulo**.
- Kokoontulonäkytössä on seuraavat välilehdet
 - Yleiset
 - Mediakirjasto
 - Kuvat
 - TV
 - Kanava
 - Ohjelmaopas
 - DVD
 - Tiedot

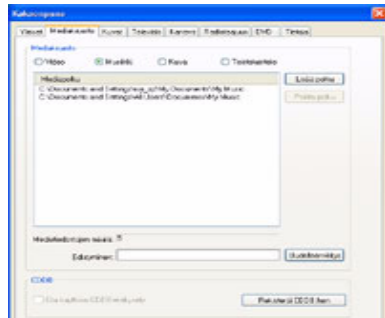

Huomautus: Voit muuttaa kuvien, musiikin ja videotiedostojen oletuspolun kokoonpanonäkytön Mediakirjasto-välilehdessä:

C:\Documents and Settings\Käyttäjän nimi\Omat tiedostot\..... tai
C:\Documents and Settings\All Users\Tiedostot\.....

InterVideo Home Theater -ohjelman käyttäminen

DVD/VCD

(DVD/VCD-ominaisuus edellyttää, että tietokoneessa on DVD- tai CD-asema.)


Toisto

- Aseta DVD- tai VCD-levy DVD- tai CD-asemaan.
- Paina **Toista**-painiketta tai välinäppäintä.

Karaoke

- Aseta asemaan Karaoke VCD-, SVCD- tai DVD-levy.
- Kytke mikrofoni.
- Paina **Karaoke** ja valitse Vasen, Oikea tai Laulu, molemmat.

Huomautus: Karaoke-painike on käytössä DVD-valikossa automaattisesti, kun asetat Karaoke-levyn asemaan.

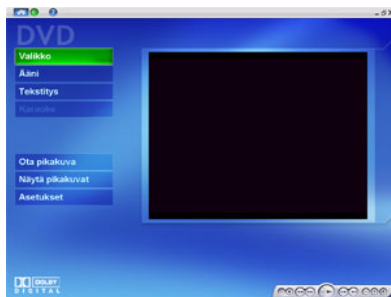

TV

(TV-ominaisuus edellyttää TV-viritintä ja signaalia. TV-ominaisuutta ei ole kaikissa versioissa.)

Kanavien asetus

- Valitse **Asetukset**-painike.
- Etsi käytettävissä olevat kanavat valitsemalla **Automaattiviritys**.
- Valitse tulosignaalin lähteet: Valitse Antenni tai Kaapeli televisiota varten, S-video tai Komposiitti kameranauhurin tai videonauhurin liittämiseksi jne.

Television katsominen

- Halutun ohjelman löytää helposti käyttämällä **Pienoiskuvat**-painiketta, jolla voi esikatsella 16 kanavaa.
- Kanavan voi vaihtaa kaukosäätimellä tai näppäimistöllä (Page Up/Down).

Tallennettavan ohjelman ajoitus


- Valitse **Ajastin**.
- Määritä tallennusta varten ohjelman nimi, kanava, kellonaika, päivämäärä ja tallennuslaatu.

Teleteksti (Teleteksti-painike on automaattisesti käytössä TV-valikossa, jos olet tuetulla alueella.)

- Valitse TV-pääsivulta **Teleteksti** (Teleteksti-painike on automaattisesti TV-valikossa, jos maa, jossa olet, tukee teletekstiominaisuutta).
- Teletekstiominaisuus antaa käyttöön kanava- ja ohjelmatiedot.

Elektroninen ohjelmaopas (ei saatavilla kaikissa maissa)

- Valitse TV-pääsivulta **Opas**.
- Elektronisesta ohjelmaoppaasta löytyy kanavat ja ohjelmatietoja.

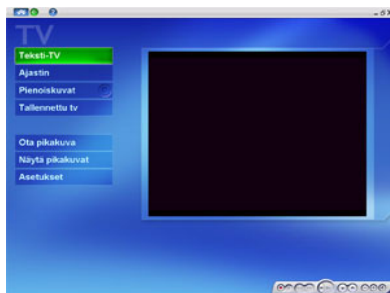

Kuvat

Tällä toiminnolla saat esiin valittuun kansioon tallennettujen kuvien pienoiskuvat. Näkyviin tulee oletusarvoisesti Omat kuvat -kansion kuvat, jos asennuksen aikana ei valita muuta kansiota. Voit lisätä uusia tiedostoja tai kansioita lisääasetuksissa.

Diaesityksen toisto

- Kuvat voi järjestää valitsemalla **Lajittele nimen mukaan tai Lajittele päivämäärän mukaan**.
- Korosta katseltavat kuvat kaukosäätimen valintanäppäimellä.
- Aloita diaesitys valitsemalla **Toista**.
- Jos asetuksiin on määritetty diaesityksen musiikki, kuulet musiikin esityksen aikana. Voit määrittää musiikin nyt valitsemalla Asetukset.



Muu media

- Home Theater -ohjelma havaitsee automaattisesti PC:hen liitetyssä siirrettävässä tietovälineessä olevat kuvatiedostot. Tällaisia välineitä ovat esimerkiksi CD-ROM, DVD-ROM ja USB Flash -asema.
- Valitsemalla **Muu media** voit katsella CD/VCD/DVD-levylle ja USB Flash -asemaan tallennettuja kuvatiedostoja.

Tulostus


- Voit tulostaa kuvan painamalla kaukosäätimen **Tulosta**-näppäintä tai valitsemalla Kuva-pääsivulta Tulosta kuva.

Videoit

Tällä toiminnolla saat esiin valittuun kansioon tallennettujen videoitten pienoiskuvat. Näkyviin tulee oletusarvoisesti Omat videot -kansion kuvat, jos asennuksen aikana ei valita muuta kansiota. Voit lisätä uusia tiedostoja tai kansioita lisääasetuksissa.

Toisto

- Lisää polku Mediakirjastoon (Näkyvissä ovat Omat videot -kansioon tallennettujen tiedostojen videot. Voit lisätä tiedostoja muista kansioista lisääasetuksissa edellä kuvatulla tavalla.)
- Näytössä näkyviä videotiedostoja etsitään valituista sijainneista.
- Videot voi järjestää valitsemalla

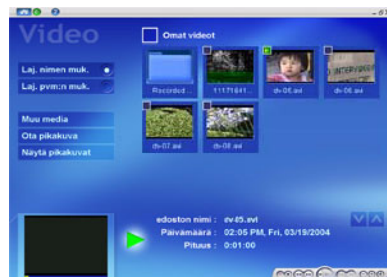

- Lajittele nimen mukaan tai Lajittele päivämäärän mukaan.**

- Korosta katseltava videoleike kaukosäätimen valintapainikkeella
- Aloita videoleikkeen katselu valitsemalla **Toista**.

Musiikki

Mediakirjasto

- Musiikkitiedostojen kirjaston avulla voit luoda omia toistoluetteloita. Voit luoda ja tallentaa erilaisia toistoluetteloita musiikkimakusi mukaan.
- Luettelot voi lajitella **albumin**, **artistin** tai **lajin** mukaan.

Väliaikaisen toistoluettelon luonti


- Valitse kuunneltavat laulut luettelosta **nuolinäppäimillä** ja kaukosäätimen **valintanäppäimellä** tai hiiren vasemmalla painikkeella.
- Aloita kuuntelu valitsemalla Toista tai painamalla **Toista**-painiketta.
- Voit valita kaikki luettelon laulut siirtymällä Nimike-ruutuun nuolinäppäimillä ja painamalla kaukosäätimen OK-näppäintä.

Soittolistojen määrittäminen

- Valitse toistoluetteloon lisättävät laulut luettelosta **nuolinäppäimillä** tai kaukosäätimen **valintanäppäimellä** tai hiiren vasemmalla painikkeella.
- Voit lisätä lauluja soittolistaan valitsemalla **Lisää soittolistaan**.
- Voit tarkastella, toistaa, tallentaa tai tyhjentää juuri luodun soittolistan valitsemalla **Siirry soittolistaan**.

CD:n tai muun median toisto

- Kun CD-asemassa on CD-äänilevy, Home Theater -ohjelma etsii automaattisesti musiikkitiedostoja ja tuo ne näyttöön yhdessä muiden Mediakirjaston musiikkitiedostojen kanssa.
- Jos haluat soittaa vain musiikkia CD-levyltä, valitse **Muu media** ja sitten **Toista**.

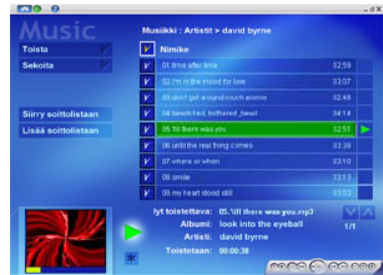

Radio

(Radio-ominaisuutta ei ole kaikissa versioissa.)

Kun radio-ominaisuus otetaan käyttöön ensimmäisen kerran, se etsii automaattisesti kaikki käytettävissä olevat radioasemat. Käytettävissä olevat asemat näkyvät Oma asema -luettelossa.

Radion kuuntelu


- Valitse Oma asema -luettelosta kuunneltava asema.

Suosikkiasemien määrittäminen

- Valitse suosikkiasemasi Oma asema -luettelosta.
- Valitse **Lisää suosikkiin**.
- Voit tarkastella suosikkiradioasemien luetteloa valitsemalla **Suosikki**.

Radio-ohjelmien tallennus

- Paina ohjauspaneelin **Tallenna**-painiketta tai vastaavaa kaukosäätimen näppäintä.
- Voit kuunnella tallennettua radio-ohjelmaa valitsemalla **Tallennettu radio**.

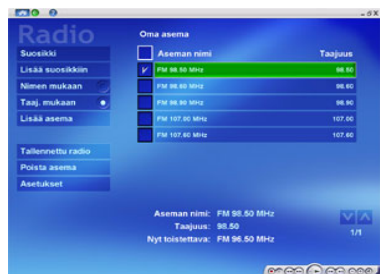

Kaukosäätimen toiminnot



	Toiminto
	Sulje -- sovellus tai järjestelmä
	Käynnistä televisio (TV)
	Tulosta kuva
	Sulje nykyinen sovellus
	Käynnistä musiikki
	Käynnistä kuvat
	Käynnistä videoleikkeet
	Käynnistä DVD/VCD tai valikot
	Hiiriohjain tai nuolinäppäimet (ks. Vaihto-näppäin)
	Taaksepäin
	OK/Enter
	Edellinen kappale
	Valitse tai poista valinta
	Toista tai aseta taukotilaan
	Seuraava kappale
	Kelaa taaksepäin
	Pysäytä
	Kelaa eteenpäin
	Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta
	Home Theater / aloitussivu
	Seuraava/edellinen kanava
	Mykistä ääni
	Tallenna
	Vaihto: hiiriohjaimen tai nuolinäppäinten käyttö
	Numeronäppäimet 0 - 9
	Sekoita toistojärjestys
	Toista videosilmukka

Huomautus: Home Theater -näppäimellä voit käynnistää InterVideo Home Theater -ohjelman.